


STANLEY

DUBUIS

KW Hydraulik
Aggregate und Werkzeuge

**ELEKTROHYDRAULISCHER KABELSCHNEIDER
ELECTRO HYDRAULIC CUTTING TOOL
COUPE-CÂBLES HYDRAULIQUE SUR BATTERIE**

BCL025G

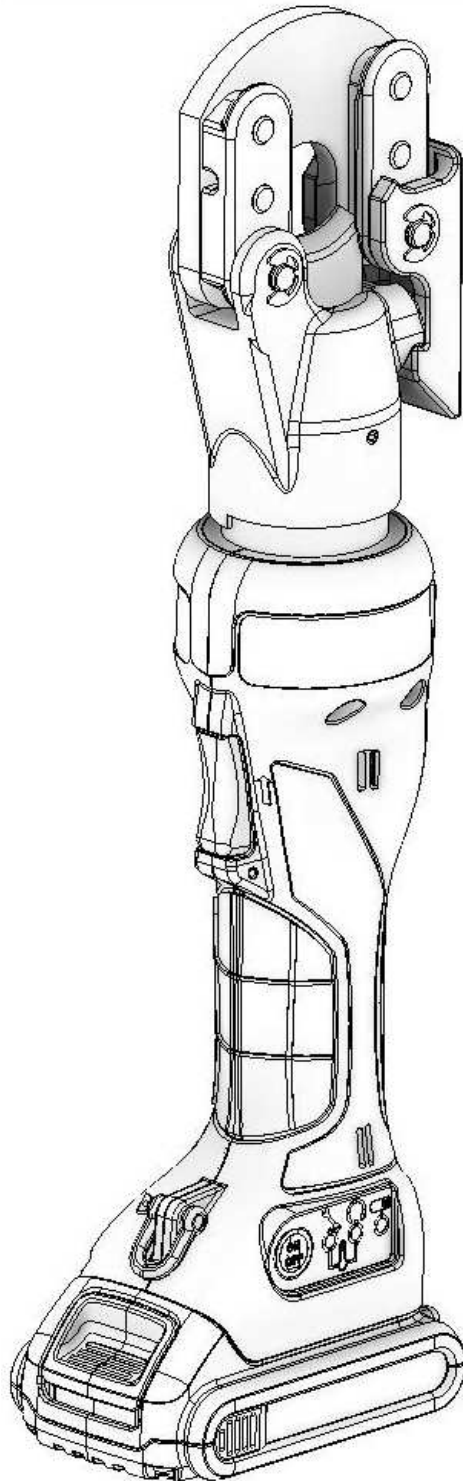

CE

PHOTOGRAPHIE NON CONTRACTUELLE - PHOTOGRAPH FOR ILLUSTRATION ONLY

**BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'UTILISATION** (NOTICE ORIGINALE)

STANLEY

DUBUIS



Köppelsdorfer Str. 132
D-96515 Sonneberg
Germany

+49 (3675) 421 980
+ 49 (3675) 421 9811
info@kw-hydraulik.de

www.kw-hydraulik.de
www.dubuis-hydraulik.de
www.stanley-hydraulik.de




17 et 19, rue Jules Berthonneau – Z.I. de Villebarou
BP 3406 – 41034 BLOIS – France


Tél. : +33 (0)2 54 52 40 00 – FAX : +33 (0)2 54 52 40 34
<http://www.dubuis.com> - E.Mail : commercial@dubuis.com

Allgemeine Daten


Kraft	55 kN
Max. Durchmesser	Ø 25 mm
Batterie	18 V Li-Ion
Motor	18 V
Abmessungen (mit Batterie)	400x75x128 mm
Gewicht (mit Batterie)	3,30 kg
Schneidbereich	Stahl – Kupfer - Aluminium
Lärmpegel LwA	75 dB(A)
Vibrationen (Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung)	< 2.5 m/s ²

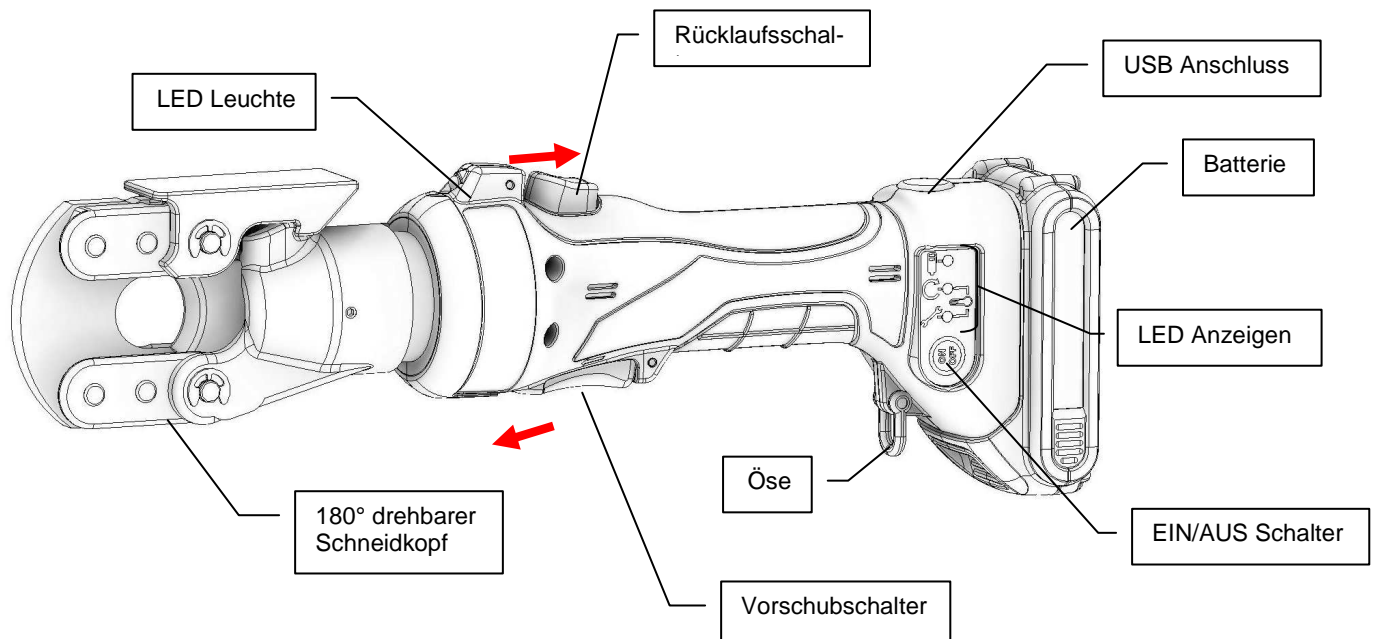

Zubehör

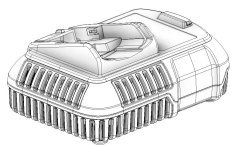

Ladegerät 220V 14.4V-18V LI-Ion AC18220S



Batterie 18V 2,0Ah LI-Ion AB18LI200S



Batterie 18V 4.0Ah LI-Ion AB18LI400S

Bei intensiver Nutzung muss sie jährlich durchgeführt werden, spätestens nach zwei Jahren. Setzen Sie sich dazu bitte mit uns in Verbindung.

Kontrolle des Schneidkopfes

Sie muss bei jeder Benutzung des Werkzeuges durchgeführt werden. Vergewissern Sie sich, dass der Schneidkopf keinen Riss hat. Wenn ein Riss erkennbar ist, darf das Werkzeug nicht eingesetzt werden. In diesem Fall senden Sie das Werkzeug bitte zum Tauschen des Schneidkopfes ein.

Garantie

DUBUIS und STANLEY HYDRAULIC TOOLS (nachstehend "STANLEY"), erklären unter Berücksichtigung der nachstehenden Ausnahmen, dass die Garantie nach Versendung der Ware ein Jahr beträgt. Die Garantie umfasst Material- und Montagefehler. Stanley behält sich nach Prüfung durch einen autorisierten Stanley Vertriebspartner vor die Werkzeuge nachzubessern, Teile oder komplette Geräte auszutauschen.

HOCHDRUCKWERKZEUGE: Hochdruckwerkzeuge (Marke DUBUIS) wie Kabelschneider, Presswerkzeuge, hydraulische Hochdruckpumpen, sind für den mobilen Service- und Montageeinsatz und nicht für den ununterbrochenen Konvektionsbetrieb konzipiert. Die Garantie gilt für 10.000 Zyklen bei manuellen Handwerkzeugen und 15.000 Zyklen bei batteriebetriebenen Werkzeugen.

BEZAHLUNG: Ein Garantiefall berechtigt nicht zum Aussetzen der Zahlung, weder teilweise noch komplett.

GARANTIEANSPRÜCHE: Um einen Garantieanspruch gegenüber Stanley geltend zu machen, muss dieser unverzüglich nach Auftreten angezeigt werden. Es ist außerdem ein Nachweis über das Kaufdatum zu erbringen aus dem die Seriennummer des Gerätes hervorgeht.

VERANTWORTLICHKEIT: Die Anwender müssen alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen beachten und ausführen.

AUSNAHMEN VON DER GARANTIE

FRACHTKOSTEN: Kosten, die für die Rücksendung an KWH entstehen, werden bei Übernahme der Garantie von KWH getragen. Wird die Garantie nicht anerkannt, gehen die Transportkosten zu Lasten des Einsenders. Kosten können nur bis zur Höhe der Standardversendung durch unsere Hausspedition übernommen werden.

PRESSEINSÄTZE & SCHNEIDMESSER: Die Garantie für Presseinsätze, Schneidmesser und auch Meißel für Abbruchhämmer gilt nur für den unmittelbaren Lieferzeitpunkt. Später auftretende Fehler dieser Teile sind nicht von der allgemeinen Garantie abgedeckt.

EINZELTEILE VON FREMDLIEFERANTEN: Einzelteile die nicht von Stanley produziert wurden unterliegen der Garantie des jeweiligen Herstellers (zum Beispiel Hydraulikschläuche)

REPARATUREN, ÄNDERUNGEN. Änderungen an Werkzeugen oder Teilen von Werkzeugen. Die Garantie erlischt vollständig, wenn ein Eingriff am Werkzeug vorgenommen wird.

Jeglicher Ausfall oder Leistungsmangel an einem Werkzeug, durch eine Reparatur die nicht durch einen von Stanley zertifizierten Betrieb durchgeführt wurde berechtigt Stanley zur Aufhebung der Garantie.

NORMALER VERSCHLEISS: Jeder Ausfall oder Leistungsabfall, der aufgrund von normal verschlissenen Teilen auftritt besonders an Dichtungen, Bolzen, Stoßdämpfern, Seegerringen, Steckern, Kupplungen...

FOLGESCHÄDEN: In Übereinstimmung mit dem geltenden Recht ist Stanley in keiner Weise für Folgeschäden aufgrund defekter Stanley Werkzeuge haftbar. Auf keinen Fall ersetzt Stanley Ausfallzeiten oder Konfentionalstrafen die durch den entstandene Zeitverzug auftraten.

TRANSPORTSCHÄDEN: Schäden die durch unsachgemäße Lagerung oder falsches Handling entstehen

AUSFALLZEITEN: Zeiten in denen die Werkzeuge durch Ausfall nicht genutzt werden können.

UNSACHGEMÄSSER BETRIEB: Jeder Ausfall oder Schaden der durch Missachtung der Bedienungsanleitung entsteht.

INSTANDHALTUNG: Jeder Ausfall oder Leistungsverlust der auf mangelnde Pflege und Missachtung der Wartungsanweisungen dieser Anleitung entsteht.

HYDROSTATISCHER DRUCK & FLUSS, HITZE, ART DER FLÜSSIGKEIT: Jeder Schade oder Leistungsverlust der durch Überdruck, zu hohem Gegendruck, zu viel Ölmenge, Überhitzung oder falsche Hydrauliköle entsteht.

FALSCHES ANWENDEN: Jeder Ausfall oder Leistungsverlust, aufgrund einer Anwendung für einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Werkzeugs. Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch liegt vor, wenn die Geräte für andere als in der Anleitung beschriebenen Tätigkeiten verwendet werden.

Die Erlaubnis ein Stanley Produkt für einen anderen Anwendungsfall zu verwenden kann nur von einem Stanley Mitarbeiter erteilt werden.

Hydraulisches Schneidwerkzeug:




Für einen sicheren Umgang mit diesem Werkzeug ist es nötig die Anleitung aufmerksam zu lesen und die Anweisungen die sie enthält zu befolgen.

Wenn Sie die Anweisungen dieser Anleitung nicht befolgen erlischt die Garantie und Haftung.



Dieses Werkzeug erfüllt die europäischen Sicherheitsvorschriften.



Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, beachten Sie bitte die für sie geltenden regionalen Entsorgungsvorschriften. Entsorgen Sie das Werkzeug nicht im Hausmüll. Führen Sie die Teile den dafür vorgesehenen Recyclingsystem zu.

Stecken Sie Ihre Finger nicht in den Klemmbereich zwischen die Messer.



Gehen Sie beim Wechseln der Messer nicht mit den Fingern in den Quetschbereich des Presskopfes. Ihre Finger könnten schwer verletzt werden.

Blockieren sie den Vorschub um ein Einquetschen der Finger zu vermeiden.

HINWEIS:

Es wird empfohlen, das Werkzeug nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen aufzubewahren, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Obgleich dieses Werkzeug sehr robust ist, muss es sorgfältig behandelt werden.

Nach Gebrauch, das Werkzeug sorgfältig reinigen und im Transportkoffer aufbewahren.

Lagern Sie das Werkzeug in einem trockenen, belüfteten Lager. Vermeiden Sie schnelle Temperaturwechsel um Kondenswasser zu vermeiden.

Ladegerät:

Siehe Anleitung Ladegerät.

Batterie:

Siehe Anleitung Ladegerät.

Sicherheitsanweisung

Achtung! Um jedes mögliche Risiko durch elektrische Schläge, Feuer und unfallbedingte Verletzungen zu vermeiden befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen.

Lesen und befolgen Sie diese Anleitung bevor sie das Werkzeug verwenden. Bewahren Sie diese Anleitung griffbereit auf.

Auswahl des Werkzeuges:

Verwenden Sie das passende Werkzeug. Verwenden Sie keine Werkzeuge, die für die Belastung Ihrer Arbeit nicht ausreichend dimensioniert sind.

Verwenden Sie das Werkzeug nur für den bestimmungsgemäßen Einsatzzweck.

Wartung und Lagerung:

Lagern Sie Ihr Werkzeug an einem sicheren Ort. Unbenutzte Werkzeuge müssen an einem trockenen, verschlossenen Platz, aus Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Warten Sie Ihr Werkzeug sorgfältig. Halten Sie es sauber um besser und sicherer arbeiten zu können. Beachten Sie die Serviceanzeige am Werkzeug um den tatsächlichen Wartungsaufwand einzuhalten. Halten Sie die Griffe sauber und ölfrei.

Überprüfen Sie, ob das Werkzeug beschädigt ist. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, prüfen Sie ob alle Teile ob Sie in Ordnung sind. Prüfen Sie, ob beweglichen Teile sich korrekt bewegen und sich nicht klemmen oder andere teile beschädigen. Alle Teile müssen korrekt zusammengebaut sein. Alle Schalter und Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht beschädigt sein und müssen gegebenenfalls sofort durch einen qualifizierten Mitarbeiter ausgetauscht werden.

Achtung! Stellen Sie sicher, dass Sie das Werkzeug und sein Zubehör gemäß der Sicherheitsanweisung einsetzen. Nehmen Sie Notiz vom Werkzeugzustand unter Beachtung der Arbeitsbedingungen und der durchzuführenden Arbeit. Die Verwendung des Werkzeuges für nicht vorgesehene Einsatzzwecke kann gefährlich werden.

Dieses Werkzeug erfüllt alle in Kraft getretenen Sicherheitsvorschriften. Alle Reparaturen müssen von qualifizierten Facharbeitern mit originalen Ersatzteilen durchgeführt werden, wenn nicht, kann das Werkzeug zu einer Gefahr für den Anwender werden und die Garantiebedingungen werden verletzt.

Sicherheitsanweisungen für den Anwender:

Kinder vom Werkzeug fernhalten. Erlauben Sie keinem Anderen das Werkzeug in die Hand zu nehmen, halten Sie Andere aus Ihrem Arbeitsbereich fern.

Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung je nach Arbeitseinsatz und Anforderung. Tragen Sie keine lose sitzende Kleidung und keinen Schmuck, sie könnten sich in beweglichen Teilen des Werkzeugs verfangen.

Es wird empfohlen, Arbeitshandschuhe und Sicherheitsschuhe zu tragen. Tragen Sie ein Haarnetz, wenn Sie lange Haare haben.

Vermeiden Sie eine Position einzunehmen, die für den Körper ermüdend ist. Sorgen Sie für einen sicheren und festen Stand.

Seien Sie immer aufmerksam. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind.


Sicherheitsanweisungen für den Arbeitsbereich:

Halten Sie Ordnung in Ihrem Arbeitsbereich. Störungen im Arbeitsbereich erhöhen die Unfallgefahr.


Berücksichtigen Sie die Umwelteinflüsse in Ihrem Arbeitsbereich. Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus. Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge in einer nassen oder feuchten Umgebung.

Sorgen Sie für eine ausreichende Beleuchtung des Arbeitsplatzes. Benutzen Sie keine elektrischen Geräte in der Nähe von feuergefährlichen Flüssigkeiten oder Gasen.


Benutzung des Werkzeuges

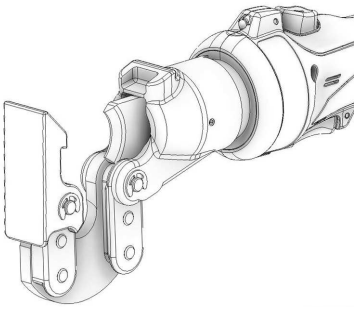


Schieben Sie das Kabel durch den Werkzeugkopf oder öffnen Sie den Kopf indem Sie den Verschluss öffnen.
Prüfen Sie vor dem Schnitt, ob der Verschluss richtig geschlossen ist.

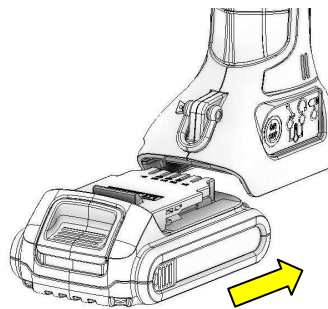

Schieben Sie die Batterie in den Handgriff des Werkzeugs bis Sie ein Klicken hören.

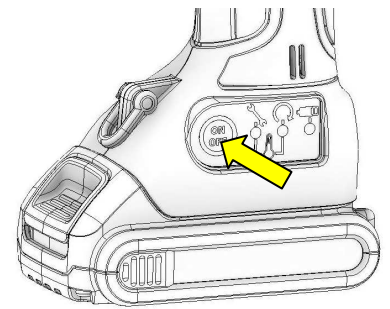

Betätigen Sie den ON/OFF (EIN/AUS) Schalter. Die LED's leuchten kurz auf (siehe LED-Anzeige).

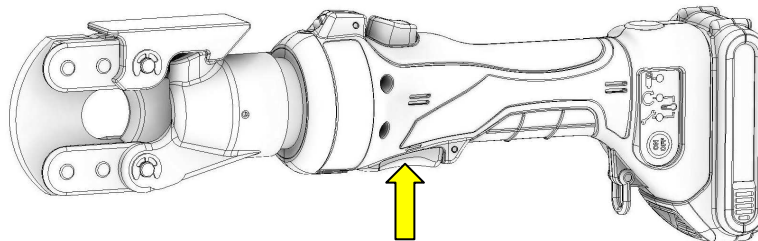


Drücken Sie den Vorschubschalter um mit dem Messer an das Kabel zu fahren. Prüfen Sie ob das Kabel in der richtigen Lage ist und halten Sie den Vorschubschalter gedrückt, bis der Schnitt beendet ist.

Ein hörbares Klicken ertönt, wenn das Überdruckventil die maximale Schneidkraft erreicht hat. Das Ventil löst aus, um das Werkzeug vor Schäden durch zu schwer zu schneidende Materialien zu schützen.



ACHTUNG: Bitte stecken Sie nicht Ihre Finger zwischen die Messer. Es besteht erhöhte Verletzungsgefahr.



Keine unter Spannung stehenden Kabel schneiden!

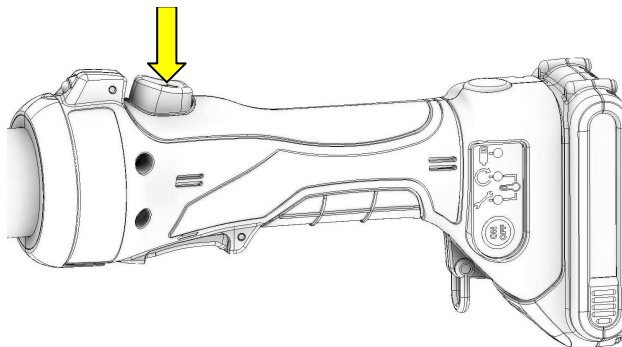

Betätigen Sie den Rücklaufschalter, um den Kolben zurück zu ziehen.

Führen Sie weitere Schnitte in der gleichen Weise durch.

LED Anzeige

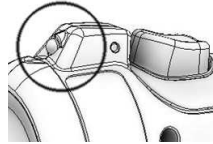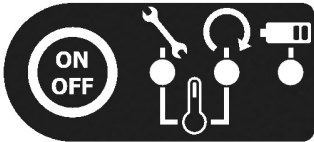


- LED leuchtet für 1 Sekunde.
- LED blinkt.
- LED leuchtet.


Einschalten des Werkzeuges ON				Drücken Sie den Schalter ON/OFF am Werkzeug. Die 3 LED's leuchten grün für 1 Sekunde. Die Arbeitslampe leuchtet. Das Werkzeug ist einsatzbereit.
Grün	Grün	Grün		
Ausschalten des Werkzeuges OFF				Drücken Sie den Schalter ON/OFF am Werkzeug. Die 3 LED's leuchten für 1 Sekunde rot. Das Werkzeug schaltet sich aus. Das Werkzeug schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus, wenn es nicht benutzt wird.
			-	
Rot	Rot	Rot		
Batterieladezustand				
-	-		-	Wenn die Batterie-LED grün leuchtet ist die Batterie voll geladen.
-	-		-	Wenn die Batterie-LED orange leuchtet ist die Batterie halb geladen.
-	-		-	Wenn die Batterie-LED rot leuchtet ist die Batterie leer. Die Batterie muss geladen werden. Ersetzen Sie die Batterie durch eine voll geladene Batterie.
Batterieschutz CUT-OFF				Wenn die Batterie nicht mehr genug Kapazität für einen Arbeitszyklus hat, ist das Werkzeug automatisch blockiert. Die LED blinkt rot. Die Arbeitsleuchte blinkt. Die Batterie muss geladen werden. Ersetzen Sie die Batterie durch eine voll geladene Batterie.
-	-			
		Rot		
Temperaturschutz				Wenn die Temperatur außerhalb des normalen Bereiches liegt, blinken die Wartungs- und die Arbeitszyklus-LED gelb und orange. Das Werkzeug kann nicht benutzt werden. Die Arbeitsleuchte blinkt.
		-		
Gelb Or- ange	Gelb Or- ange			
Werkzeugsicherheit				Aus Sicherheitsgründen wird das Werkzeug bei auftretenden Problemen automatisch blockiert. Die Wartungs-LED blinkt für 10 Sekunden rot. Drücken Sie den Schalter ON/OFF am Werkzeug. Wenn diese Anzeige wiederholt auftritt schicken Sie das Werkzeug zum Service ein.
	-	-	-	
Rot				
Wartungsanzeige				Nach dem Einschalten leuchtet die Wartungs-LED durchgehend orange um die bevorstehenden Wartung anzukündigen. Der Kunde kann weitere 1000 Verpressungen durchführen, bevor das Werkzeug endgültig blockiert wird. Schicken Sie das Werkzeug bitte zum Service ein.
	-	-	-	
Orange				
Wartungsanzeige				Nach dem Einschalten blinkt die Wartungs-LED durchgehend orange. Die Wartung ist fällig. Es kann eine Verpressung durchgeführt werden, danach muss das Werkzeug neu eingeschaltet werden. Drücken Sie den Schalter ON/OFF am Werkzeug. Der Kunde kann weitere 500 Verpressungen durchführen, bevor das Werkzeug endgültig blockiert wird. Schicken Sie das Werkzeug bitte zum Service ein.
	-	-	-	
Orange				
Zur Wartung einsenden				Die Wartungs-LED blinkt rot. Das Werkzeug ist zum Schutz gegen Beschädigung blockiert. Die Arbeitsleuchte blinkt. Schicken Sie das Werkzeug bitte zum Service ein.
	-	-		
Rot				
Werkzeugverbindung via USB				Wenn das Werkzeug am USB-Anschluss angeschlossen ist, leuchtet die Wartungs-LED blau während der Dauer der Verbindung.
	-	-	-	
Blau				

GENERAL FEATURES

Force	55kN
Max. passage	Ø25mm
Battery	18V Li-Ion
Motor	18V
Dimensions (with battery)	400x75x128 mm
Weight (with battery)	3,30 kg
Cutting	Steel - Copper - Aluminum
Acoustic power level LwA	75 dB(A)
The effective weighted acceleration	does not exceed 2.5m/s ²

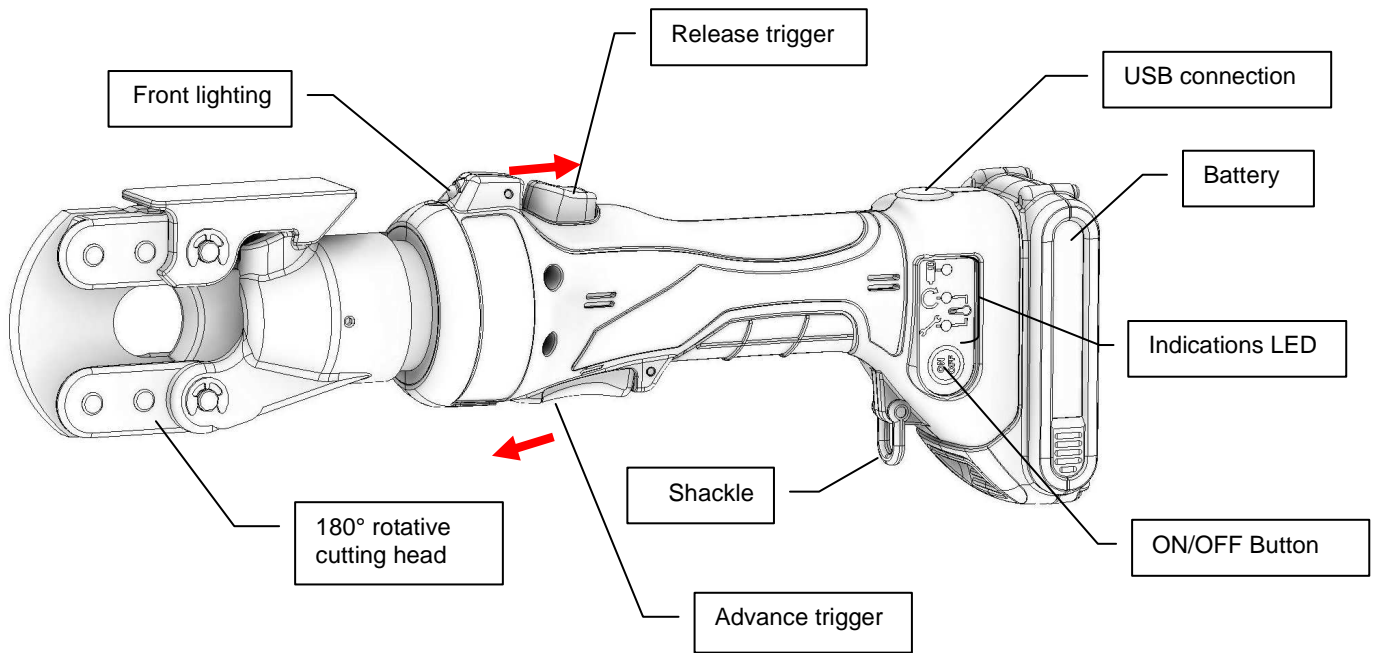

ACCESSORIES

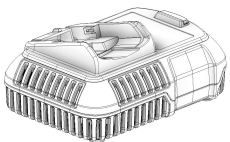

Charger 220V 14.4V-18V LI-Ion AC18220S



Battery 18V 2,0Ah LI-Ion AB18LI200S



Battery 18V 4.0Ah LI-Ion AB18LI400S

English

MAINTENANCE

He must be realized once a year if intensive use. Consult us.

CONTROL OF THE HEAD

He must be made in every use of the tool. Verify that there is no crack on the cutting head. If a crack is visible on the cutting head, do not use the tool. Send the tool to the After-sales service to change the head unit

English

SAFETY INSTRUCTIONS

HYDRAULIC CUTTING TOOL:



TO WORK IN SAFE CONDITIONS WITH THIS TOOLING, IT IS IMPERATIVE TO READ CAREFULLY THE DIRECTIONS FOR USE AND TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS IT CONTAINS.

IF YOU DO NOT RESPECT THE INFORMATION WRITTEN IN THAT INSTRUCTION MANUAL THE WARRANTY WILL BE CANCELLED.



This tool satisfies with European safety standards.



If you want to dispose this product, do not mix it with general household waste. There is a separate collection system for used electronic products in accordance with legislation that requires proper treatment, recover and recycling.



Please, do not put your fingers between blades. Risk of grave cuts.

Handle the locking spindle with precaution to avoid being pinched.

CHECK THAT THE LOCK IS CLOSED CORRECTLY BEFORE CUTTING.

DO NOT USE THIS TOOL ON LIVE CABLES

ADVICE:

It is recommended to keep the tool away from dusty or rough places, in order to avoid wrong working.

Although this tool is robust, it must be handled with care.

After use, wipe the tool carefully and replace it in its case.

Keep the tool inside, in a ventilated warehouse. Avoid fast temperature changes, this can produce condensation.

CHARGER:

See battery charger instruction manual.

BATTERY:

See battery charger instruction manual.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Warning! In order to avoid any risk of electrical shocks, injuries and fire, please follow the enclosed safety instructions. Read and respect these instructions before using the machine. Keep this document.

CHOICE OF TOOL:

Use the appropriate tool. Do not use tools or adaptable devices of too low a power rating to undertake heavy work. Do not use tools for other purposes than the work for which they have been designed

MAINTENANCE AND STORAGE:

Store your tools in a safe place. Unused tools must be stored in a dry, locked place, out of reach of children.

Maintain your tools carefully. Keep your tools clean to work better and more safely. Follow indications relative to maintenance and indications concerning changing accessories. Keep handles dry and free of oil and lubricants.

Check whether the tool is damaged. Before using the tool, always carefully check that parts are functioning perfectly. Check whether moving parts are functioning correctly, whether they do not become stuck or if other parts are damaged. All the components must be assembled correctly and satisfy conditions to guarantee the tool's perfect operation. Every safety device, every switch and every other damaged or defective part must be repaired or replaced appropriately by a qualified technician.

Caution! Ensure that you use the tool and its accessories in accordance with the safety instructions. Also understand take account of the tool's possibilities by paying attention to the working conditions and the task to be undertaken. Using the tool for tasks other than those intended may be dangerous.

This tool satisfies safety rules in force. All repairs must be undertaken by qualified professionals with original spare parts; if not, the tool may pose a danger for the user and invalidate the guarantee pose a danger for the user and invalidate the guarantee.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE USER:

Keep children away. Do not allow other people to touch the tool; keep them away from your working area.

Wear appropriate working clothes. Do not wear loose clothing or jewels; they could be caught by moving parts.

When working in the open air, it is recommended that rubber gloves and anti-skid heeled shoes are worn. Wear a hair net if you have long hair.

Do not make the radius of your action too wide. Avoid adopting a position which is tiring for the body; ensure that your support on the ground is firm, and keep in balance at all times.

Always be attentive. Look at your work, act in a sensible way and do not use the tool when you are tired.


SAFETY INSTRUCTIONS RELATIVE TO THE WORKING AREA:

Keep order in your working area. Disorder in the working area increases the risk of an accident.


Take account of the working area environment. Do not expose electrical tools to rain. Do not use electrical tools in a moist or damp environment.

Ensure that the working area is well-lit. Do not use electrical tools if flammable liquids or gases are nearby.


USING THE TOOL

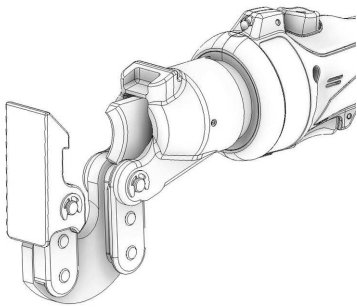

Slide the cable through the tool head, or open the head by unfastening the lock.

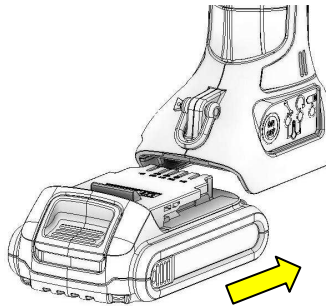


Slide the battery into the handle of the press until you hear a click

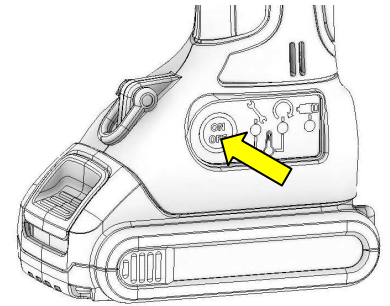

Press the button ON/OFF tool. The LED light up (see INDICATIONS LED).

CHECK THAT THE LOCK IS CLOSED CORRECTLY BEFORE CUTTING.

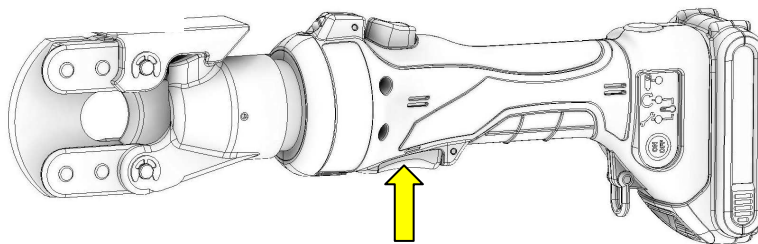


Push on the trigger to move forward the blade to the cable. Check that the cable is in the correct cutting position, and then push on the trigger, so the blade moves regularly till the complete cutting of cable.

An audible "click" advise the release of the safety valve, at the maximum pressure force, securing the tool from over-compression due to a too high cutting effort.



CAUTION: PLEASE, DO NOT PUT YOUR FIN-GERS BETWEEN BLADES. RISK OF GRAVE CUTS.



DO NOT USE THIS TOOL ON LIVE CABLES

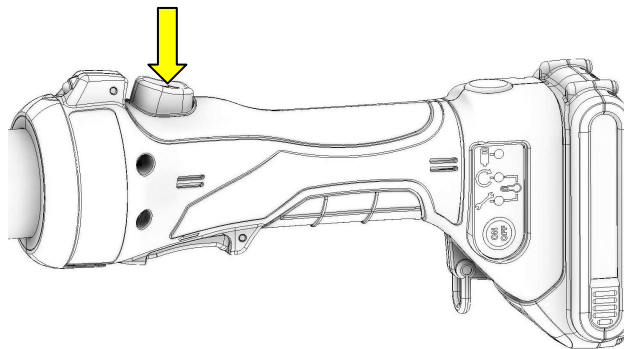

Press the release trigger to retract the piston.

PERFORM OTHER CUTTINGS IN THE SAME WAY.

LED INDICATIONS

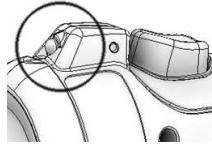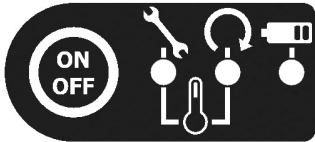


- LED lighting for 1 second.
- LED flashing.
- LED lighting.


Starting ON the tool				
GREEN	GREEN	GREEN		Press the button ON/OFF tool. The 3 LED lighting GREEN for 1 second. The front DEL lighting. The tool is ready for work.
Stopping OFF of the tool				
RED	RED	RED	-	Press the button ON/OFF tool. The 3 LED lighting RED for 1 second. The tool switches OFF. The tool switches OFF automatically without use during 10min.
Battery charge level				
-	-	GREEN	-	After powering ON the tool, if the LED battery is lighting GREEN, the battery is full charged.
-	-	ORANGE	-	After powering ON the tool, if the LED battery is lighting ORANGE, the battery is half charged.
-	-	RED	-	After powering ON the tool, if the LED battery is lighting RED, the battery is discharged. The battery must be recharged. Replace the battery by a full charged battery.
Battery protection CUT-OFF				
-	-	RED		If the battery is not powerful enough for one cycle, the tool is automatically locked. The LED battery flashing RED. The front DEL flashing. The battery must be recharged. Replace the battery by a full charged battery.
Temperature protection				
YELLOW	ORANGE	-		If the temperature is out of range of use, the cycle and maintenance LED flashing YELLOW and ORANGE. The tool can't be used. The front DEL flashing.
Tool security				
RED	-	-	-	For user security, the tool is blocked automatically in case of problem. The LED maintenance flashing RED during 10 seconds. Press the button ON/OFF tool. If the indication reappears, return the tool to the DUBUIS after-sales Service.
Maintenance indication				
ORANGE	-	-	-	The LED maintenance lighting ORANGE all the time after ON to indicate the future maintenance. The user has 1000 cycles before the final block of the tool. Return the tool to the DUBUIS after-sales Service.
Maintenance indication				
ORANGE	-	-	-	The LED maintenance flashing ORANGE all the time after ON. The tool is automatically locked after each cutting. Press the button ON/OFF tool. The user has 500 cycles before the final block of the tool. Return the tool to the DUBUIS after-sales Service.
Return for maintenance				
RED	-	-		The LED maintenance flashing RED. The tool is definitively locked. The front DEL flashing. Return the tool to the DUBUIS after-sales Service.
Tool connected to USB				
BLUE	-	-	-	When the tool is connected to the USB port, the LED maintenance lighting BLUE during the connection.

CARACTÉRISTIQUES


Force	55kN
Passage Maxi.	Ø25mm
Batterie	18V Li-Ion
Moteur	18V
Dimensions (avec batterie)	400x75x128
Masse (avec batterie)	3,300kg
Coupe	Acier - Cuivre - Aluminium
Niveau de puissance acoustique LwA	75 dB(A)
La valeur pondérée de l'accélération efficace	ne dépasse pas 2.5m/s ²

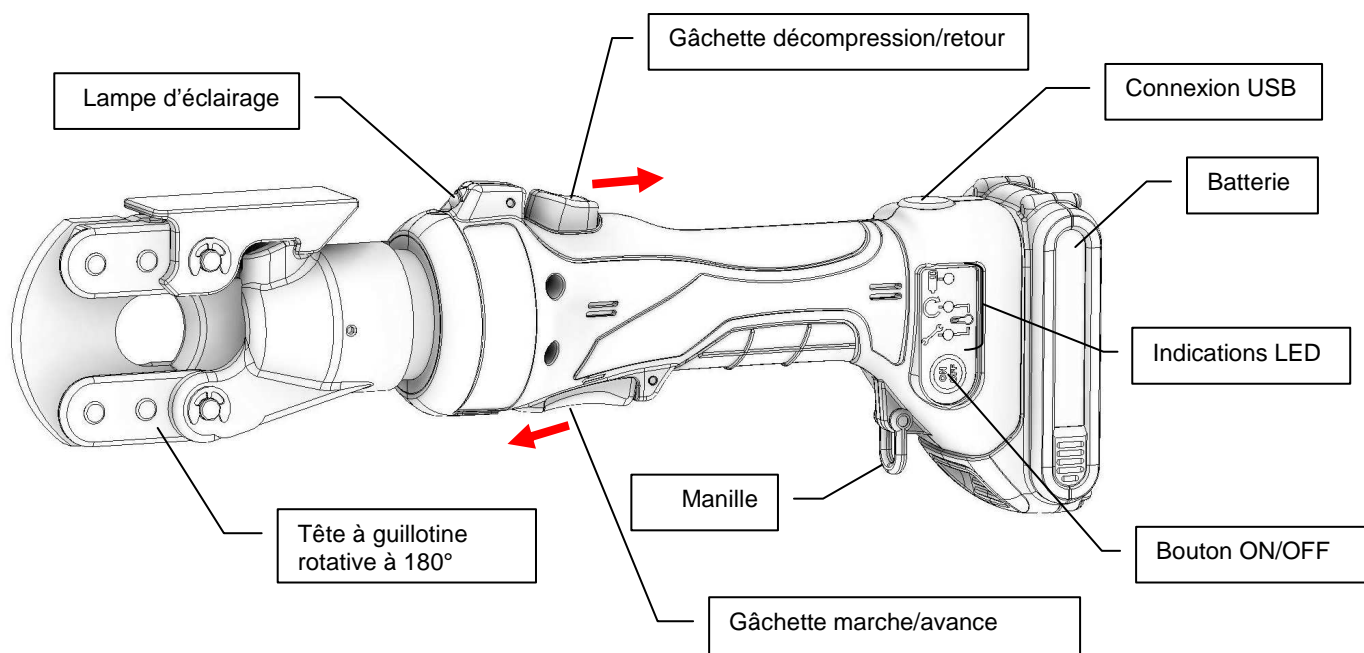

ACCESSOIRES

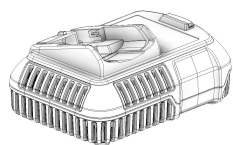

Chargeur 220V 14.4V-18V LI-Ion AC18220S



Batterie 18V 2,0Ah LI-Ion AB18LI200S



Batterie 18V 4.0Ah LI-Ion AB18LI400S

MAINTENANCE - ENTRETIEN

Français

Il doit être réalisé une fois par an si usage intensif. Nous consulter.

CONTRÔLE DE LA TÊTE

Il doit être effectué à chaque utilisation de l'outil. Vérifier qu'il n'y ait aucune fissure sur la tête coupe-câbles. Si une fissure est visible sur la tête coupe-câbles, ne pas utiliser l'outil. Envoyer l'outil au Service Après-Vente afin de changer l'ensemble tête.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Français

COUPE CÂBLES :



POUR TRAVAILLER SANS DANGER AVEC CET OUTILLAGE, IL EST IMPÉRATIF DE LIRE LE MODE D'EMPLOI ATTENTIVEMENT ET DE RESPECTER LES CONSIGNES QUI S'Y TROUVENT.

LE NON-RESPECT DES CONSIGNES PRÉSENTES DANS CETTE NOTICE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE LA GARANTIE



L'outil est conforme aux normes de sécurité européennes.



Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas à la poubelle avec vos ordures ménagères. Il existe un système de collecte séparé pour les appareils électroniques usagés qui doivent être récupérés, traités et recyclés conformément à la législation.



Ne glissez pas vos doigts entre les lames. Risque de coupures graves.

Manipulez la tête de l'outil avec précaution pour éviter d'être pincé.

VÉRIFIER QUE LE VERROU SOIT FERMÉ CORRECTEMENT AVANT DE COUPER LE CÂBLE.

NE PAS UTILISER SUR DES CÂBLES SOUS TENSION

CONSEIL PRATIQUE :

Il est conseillé de tenir l'outil à l'écart de toutes poussières ou milieux agressifs, afin d'éviter des problèmes de dysfonctionnement.

Bien que de constitution robuste l'outil devra être manipulé avec précaution.

Après utilisation, retirer la batterie, essuyer soigneusement l'outil et le replacer dans son coffret.

En cas de stockage prolongé, graisser légèrement les lames de l'outil. DUBUIS préconise l'aérosol Wynn's H60. L'outil devra être conservé à l'intérieur, dans un entrepôt ventilé. Eviter les changements rapides de température, car ceux-ci provoquent de la condensation.

CHARGEUR :

Voir notice d'utilisation du chargeur.

BATTERIE :

Voir notice d'utilisation du chargeur.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Attention ! : Afin de réduire le risque de décharge électrique, de blessure et d'incendie lors de l'utilisation d'outils électriques, observez les mesures de sécurité fondamentales suivantes.

Lisez et observez ces instructions avant d'utiliser l'outil. Conservez ces instructions de sécurité.

CHOIX DE L'OUTIL :

Utilisez l'outil adéquat. N'utilisez pas d'outils ou de dispositifs adaptables de trop faible puissance pour exécuter des travaux lourds.

N'utilisez pas les outils à des fins autres que les travaux pour lesquels ils ont été conçus.

ENTRETIEN ET STOCKAGE :

Rangez vos outils dans un endroit sûr. Les outils non utilisés doivent être rangés dans un endroit sec et fermé, hors de portée des enfants.

Entretenez vos outils soigneusement. Maintenez vos outils propres afin de travailler mieux et plus sûrement. Observez les indications relatives à l'entretien ainsi que les indications de changement d'accessoires. Maintenez les poignées sèches et exemptes d'huile et de graisse.

Contrôlez si l'outil est endommagé. Avant d'utiliser l'outil, vérifiez toujours soigneusement le parfait fonctionnement des pièces. Vérifiez si le fonctionnement des pièces en mouvement est correct, si elles ne se grippent pas ou si d'autres pièces sont endommagées. Tous les composants doivent être montés correctement et remplir les conditions pour garantir le fonctionnement impeccable de l'outil. Tout dispositif de sécurité, tout interrupteur ou toute autre pièce endommagée ou défectueuse doit être réparé ou remplacé de manière appropriée par un technicien qualifié.

Attention ! Veillez à utiliser l'outil et ses accessoires conformément aux instructions de sécurité. Veillez également tenir compte des possibilités de l'outil en prêtant attention aux conditions de travail et à la tâche à exécuter. L'utilisation de l'outil pour des tâches autres que celles prévues risque d'être dangereuse.

Cet outil est conforme aux règles de sécurité en vigueur. Toutes les réparations doivent être effectuées par des professionnels qualifiés avec des pièces détachées d'origine, faute de quoi l'utilisation de l'outil peut représenter un danger pour l'utilisateur et annuler la garantie.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATEUR :

Tenez les enfants éloignés. Ne permettez pas que d'autres personnes touchent l'outil ; tenez-les éloignés de votre zone de travail.

Portez des vêtements de travail appropriés. Ne portez pas de vêtements larges ou des bijoux ; ils pourraient être happés par des pièces en mouvement.

Lors de travaux à l'air libre, il est recommandé de porter des gants en caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Coiffez-vous d'un filet à cheveux s'ils sont longs.

N'élargissez pas trop votre rayon d'action. Évitez d'adopter une position fatigante pour le corps ; veillez à ce que votre appui au sol soit ferme et conservez l'équilibre à tout moment.

Soyez toujours attentif. Observez votre travail, agissez en faisant preuve de bon sens et n'employez pas l'outil lorsque vous êtes fatigués ou après avoir pris de l'alcool, des drogues ou avoir pris des médicaments.


INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ RELATIVES À L'AIRE DE TRAVAIL :

Maintenez de l'ordre dans votre aire de travail. Le désordre dans l'aire de travail augmente le risque d'accident.


Tenez compte de l'environnement de l'aire de travail. N'exposez pas les outils électriques à la pluie. N'utilisez pas d'outils électriques dans un environnement humide ou mouillé.

Veillez à ce que l'aire de travail soit bien éclairée. N'utilisez pas d'outils électriques si des liquides ou des gaz inflammables se trouvent à proximité.


UTILISATION DE L'OUTIL

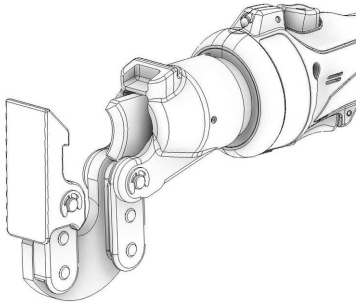

Introduire le câble dans la tête de l'outil ou ouvrir celle-ci dans le cas d'un câble passant.

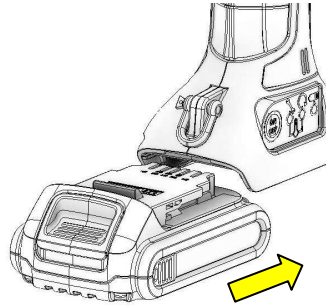


Glissez la batterie dans la poignée de l'outil jusqu'à entendre un clic.

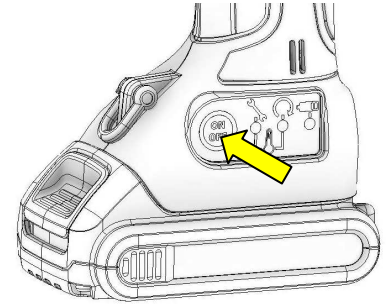

Appuyer sur le bouton ON/OFF de l'outil. Les LED s'allument (voir INDICATIONS LED).

VÉRIFIER QUE LE VERRU SOIT FERMÉ CORRECTEMENT AVANT DE COUPER LE CÂBLE.

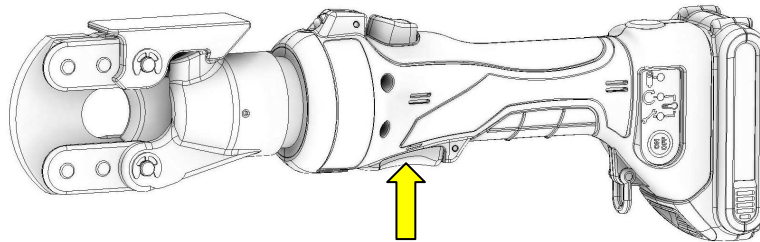


Avancer la lame mobile contre le câble en appuyant sur la gâchette. S'assurer que le câble soit positionné à l'endroit où la coupe est désirée, puis appuyer sur la gâchette. La lame mobile avancera jusqu'au cisailage complet du câble.

Un "clic" audible signalera le déclenchement du clapet de sécurité, à la pression maximale atteinte, protégeant l'outil de surcompression due à un effort de coupe trop important.



ATTENTION : NE GLISSEZ PAS VOS DOIGTS ENTRE LES LAMES. RISQUE DE COUPURES GRAVES.


NE PAS UTILISER SUR DES CÂBLES SOUS TENSION

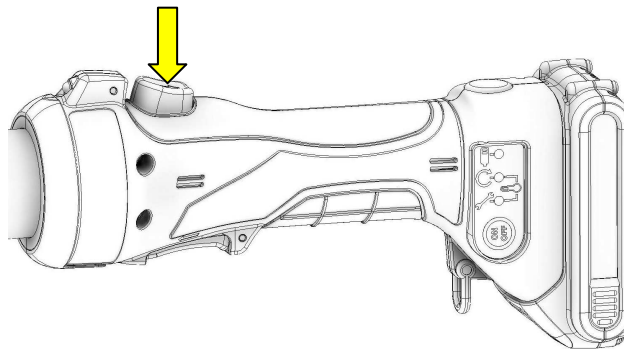

Actionner la gâchette de décharge pour obtenir le recul du piston. S'assurer que la lame mobile est bien en position rentrée avant d'ouvrir le verrou.

EFFECTUER LES AUTRES COUPES DE LA MÊME FAÇON.

INDICATIONS LED

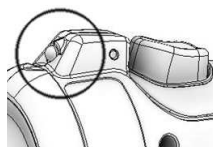

- LED allumée pendant 1 seconde.
- LED clignote.
- LED allumée.

				<p>Mise en marche ON de l'outil</p> <p>Appuyer sur le bouton marche ON/OFF. Les 3 LED s'allument en VERT pendant 1 seconde. La lampe d'éclairage s'allume. L'outil est prêt à fonctionner.</p>
			-	<p>Arrêt OFF de l'outil</p> <p>Appuyer sur le bouton de mise en marche ON/OFF. Les 3 LED s'allument en ROUGE pendant 1 seconde puis l'outil s'éteint. L'outil se met à l'arrêt OFF après 10min sans utilisation.</p>
-	-		-	<p>Niveau de charge de la batterie</p> <p>Après la mise en marche de l'outil, si la LED batterie est allumée en VERT, la batterie est complètement chargée.</p>
-	-		-	<p>Après la mise en marche de l'outil, si la LED batterie est allumée en ORANGE, la batterie est moyennement chargée.</p>
-	-		-	<p>Après la mise en marche de l'outil, si la LED batterie est allumée en ROUGE, la batterie doit être rechargée et remplacée par une batterie chargée.</p>
-	-			<p>Sécurité batterie</p> <p>Si le niveau de charge de la batterie est trop bas, l'outil se verrouille et la LED batterie clignote ROUGE. La lampe d'éclairage clignote. La batterie doit être rechargée et remplacée par une batterie chargée.</p>
		-		<p>Sécurité température outil</p> <p> Si la température est hors plage, les LED température s'allument JAUNE et ORANGE. L'outil ne peut être utilisé. La lampe d'éclairage clignote.</p>
	-	-	-	<p>Sécurité outil</p> <p>Pour la sécurité de l'utilisateur, l'outil se coupe en cas de problème. La LED maintenance clignote ROUGE puis s'éteint. Appuyer sur le bouton de mise en marche ON/OFF. Si l'indication réapparaît, retourner l'outil au Service Après-Vente DUBUIS.</p>
	-	-	-	<p>Pré indication de maintenance</p> <p>La LED maintenance reste allumée ORANGE en permanence indiquant que la maintenance est proche. L'utilisateur n'a plus que 1000 cycles avant le blocage définitif de l'outil. Retourner l'outil au Service Après-Vente DUBUIS.</p>
	-	-	-	<p>Indication de maintenance</p> <p>La LED maintenance clignote ORANGE en permanence et l'outil se verrouille après chaque coupe. Appuyer sur le bouton de mise en marche ON/OFF. L'utilisateur n'a plus que 500 cycles avant le blocage définitif de l'outil. Retourner l'outil au Service Après-Vente DUBUIS.</p>
	-	-		<p>Maintenance obligatoire</p> <p>La LED maintenance s'allume ROUGE et l'outil se verrouille définitivement. La lampe d'éclairage clignote. Retourner l'outil au Service Après-Vente DUBUIS.</p>
	-	-	-	<p>Outil connecté en USB</p> <p>Pour vérifier certains paramètres, connecter l'outil à un ordinateur avec le logiciel spécifique via la prise USB de l'outil. La LED maintenance s'allume BLEU indiquant un branchement correct.</p>

DÉCLARATION CE



150420 IND: C

EC DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION DE CONFORMITE CE

The undersign, representing the following manufacturer :
Le soussigné, représentant le fabricant ci-après :

Manufacturer / Fabricant :	DUBUIS S.A.S.
Address / Adresse :	17-19 rue Jules Berthonneau B.P. 3406 - Z.I. de Villebarou 41034 BLOIS cedex FRANCE

Declares hereby that the following products :
Déclare par la présente que les produits suivants :

Description :	HYDRAULIC CABLE CUTTERS WITH 18V RECHARGEABLE BATTERY
Description :	COUPE-CABLE HYDRAULIQUE SUR BATTERIE 18V
References : Références	BCL025G
Serial number : Numéro de série :	L-00001 à L-99999

Are in conformity with the following European directive(s) :
Sont conformes aux dispositions des directives européennes suivantes :

References : Référence	Description : Désignation
2006/42/CE	Directive machines
2004/108/CE	Directive compatibilité électromagnétique

and that the following norm(s) and/or technical specification(s) have been applied :
Et que les normes et/ou spécifications techniques mentionnées ci-après ont été appliquées :

References : Référence	Description : Désignation
EN 61000-4-2	Immunité aux décharges électrostatiques
EN 61000-4-3	Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques
EN 55016-2-3	Compatibilité électromagnétique – Perturbations rayonnées
NF EN ISO 3744	Mesures acoustiques – Détermination des niveaux de puissances acoustiques émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique
NF EN ISO 15744	Mesures acoustiques – Bruit émis
NF EN ISO 20643	Mesures vibratoires – Vibrations mains bras
NF EN 12096	Vibrations mécaniques – Déclaration et vérification des valeurs d'émission vibratoire

Blois, the 27 March 2012
Fait à Blois le 27 mars 2012


Patrick VERVIER, Engineering Manager/ Responsable Bureau d'études



OUTILLAGES HYDRAULIQUES - MECANIQUE DE PRECISION
Rue Jules Berthonneau B.P. 3406 - 41034 BLOIS CEDEX - Tél. : (33) 02 54 52 40 00 - Fax (33) 02 54 20 05 75
http : //www.dubuis.com - E.mail : info@dubuis.com

S.A.S. AU CAPITAL DE 500 000 EUROS - R.C. BLOIS B 596 120 329 - CODE APE 285 D - T.V.A. FR 32 596 120 329

Ersatzteile – Spare Parts – Pièces de Rechange

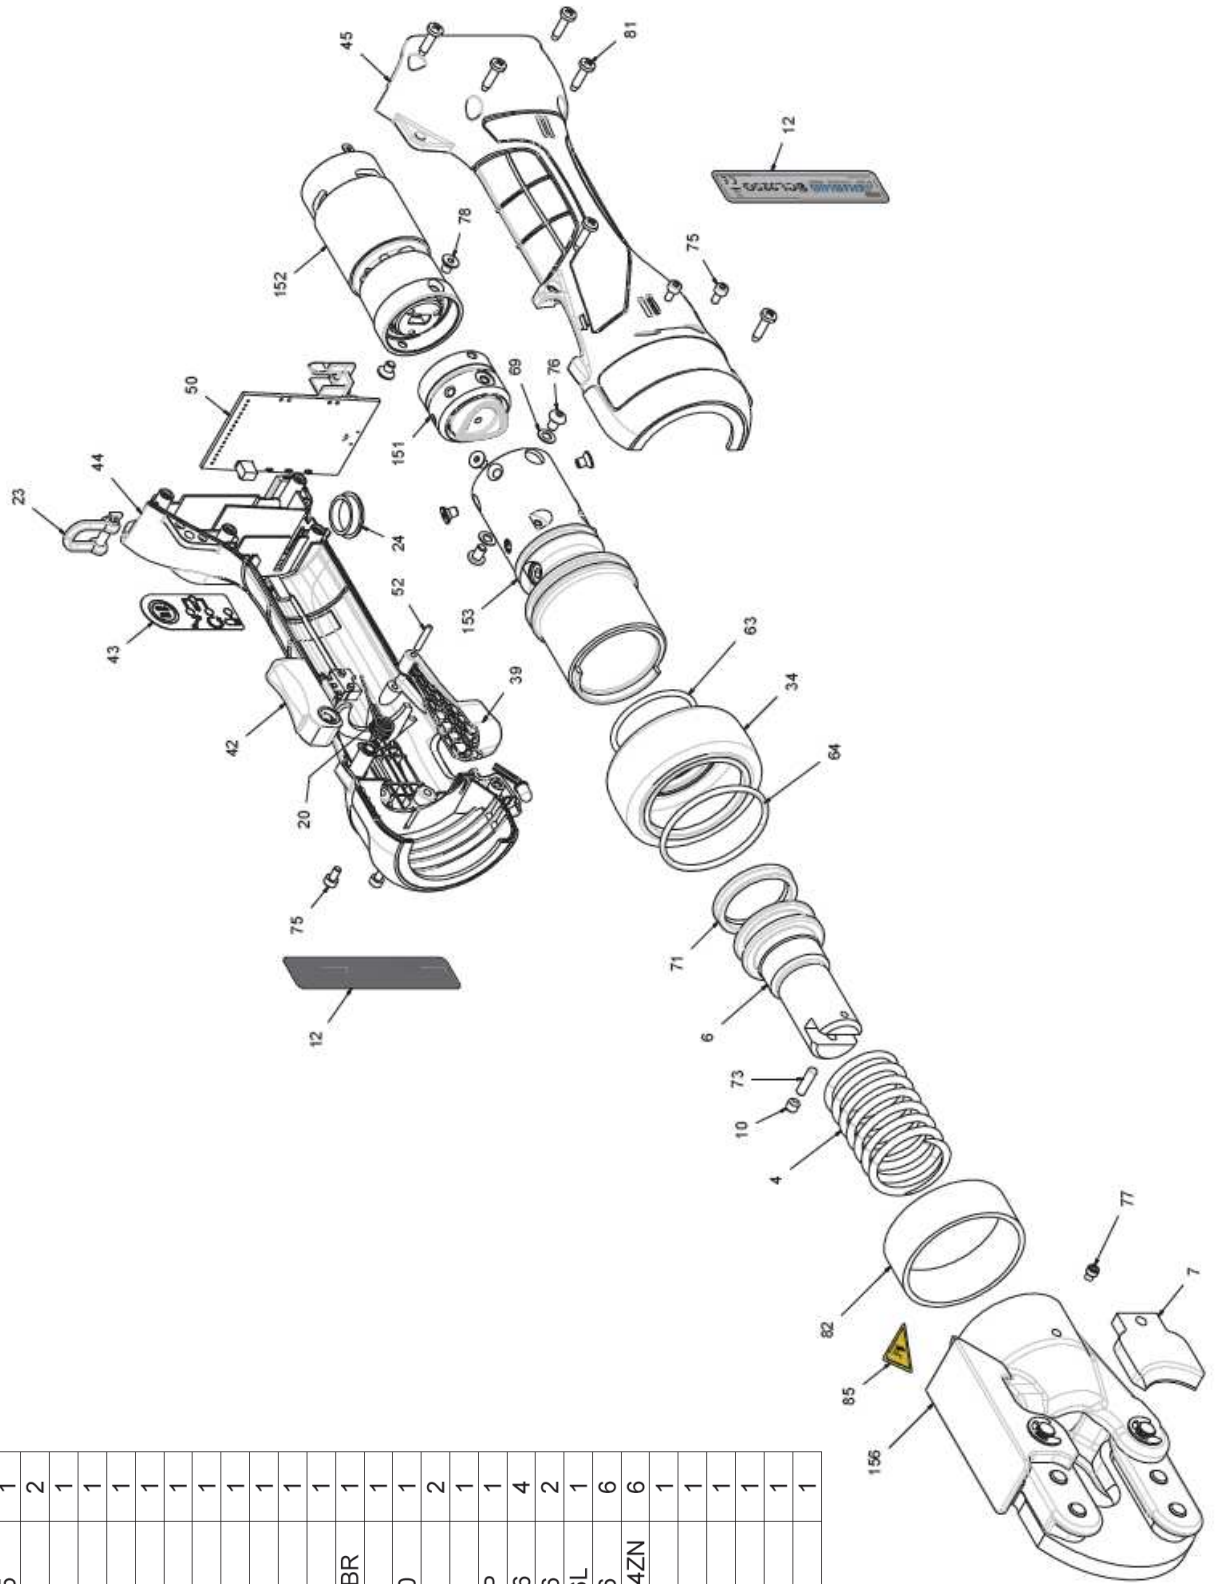

Rep.	REFERENCE	Qté
4	36034	1
6	36033	1
7	36031	1
10	VAV05CV005	1
12	77593	2
20	75134	1
23	77058	1
24	77059	1
34	77450	1
39	77272	1
42	77379	1
43	77381	1
44	77377	1
45	77378	1
50	77867	1
52	AIG2.5X13.8BR	1
63	J3420300	1
64	J4450300X70	1
69	JBS04.5	2
71	JUP303865	1
73	AIG4X13.8BP	1
75	VAV03HC006	4
76	VAV04CB006	2
77	VAV05TT006L	1
78	VAV04FH006	6
81	VAV3.5TC014ZN	6
82	62263	1
85	ZSETPD349	1
151	77832	1
152	77833	1
153	77835-CG25	1
156	36823	1

